

Schwalbenschwanzplatten Verarbeitungshinweise

LEWIS®

Schwalbenschwanzplatten (bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-26.1.-36) sind unter Berücksichtigung der nachstehenden Verarbeitungshinweise im Inneneinsatz als verlorene Schalung und Bewehrung im Fußbodenbereich einfach zu verarbeiten. Diese allgemeinen Verarbeitungshinweise basieren auf mehr als 80 Jahren Erfahrung.

Sicherheitshinweise



Beachten Sie beim Verlegen der LEWIS®-Platten stets die bestehenden Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaften. Die Ränder der Platten sind scharfkantig! Tragen Sie daher immer feste Schutzhandschuhe. Beachten Sie, dass sich die Platten bei großer Belastung verformen können. Deshalb muss beim Begehen während und nach der Montage oder beim Transport der Vergussmasse ein Geh- und Fahrweg, z.B. aus Bohlen, quer zur Tragkonstruktion vorgesehen werden.

Statik der Tragkonstruktion


Es wird empfohlen, die Holzbalken- oder Stahlträgerkonstruktion auf eine ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen.

Hinweis: Bei Bedarf muss ein Höhenausgleich an der bestehenden Holzbalkenlage vorgenommen werden. Die endgültige Ebenheit kann dann mit der Vergussmasse realisiert werden.

Abstützen bei Abständen über 900 mm

Bei Balken- oder Trägerabständen von über 900 mm müssen bis zum Abbinden der Vergussmasse die LEWIS®-Platten mittig abgestützt werden.

1 Das Verlegen der Platten

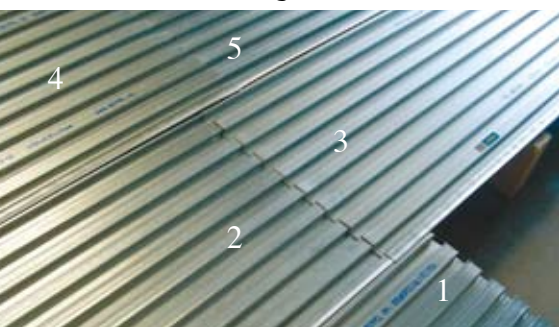

1.1 Allgemein

1 Die LEWIS®-Platten werden in der Profilrichtung quer über die Holzbalken oder Stahlträger gelegt. Am Mauerwerk müssen die Endauflager eine Mindestbreite von 60 mm aufweisen. Auskragungen der LEWIS®-Platten sind nicht zulässig.


2 Standardmäßig wird die erste Reihe von Platten hintereinander verlegt und zwar die erste Platte mit dem blauen LEWIS® Aufdruck unten, die nächste mit dem Aufdruck oben usw. Die nächste Reihe daneben beginnt mit einer Platte mit dem blauen LEWIS® Aufdruck oben, die nächste mit dem Aufdruck unten usw. Die Platten können auch im Läuferverband (versetzt) verlegt werden.

3 In der Längsrichtung (Plattenlänge) lassen sich die Platten durch Umdrehen jeder zweiten Platte ineinander rollen. Die folgenden Reihen werden nach dem selben Prinzip verlegt. Es können auch unterschiedliche Plattenlängen miteinander verbunden werden. Eine Verlegung der Platten über mehrere Balkenfelder ist möglich.

4 Die Überlappung in der Längsrichtung (kurze Plattenlänge) muss mindestens 100 mm betragen und muss auf einem Balken erfolgen. Wenn auf Schallschutzstreifen verlegt wird, müssen die Platten vorher auf einer harten (nicht nachgebenden) Unterlage ineinander geklickt werden!



5 In der Querrichtung (lange Plattenseite) können die Platten gegeneinander gelegt werden, so dass ein Teil des Profils in die Überlappung mit einbezogen wird. Die Seitenflansche müssen also möglichst weit übereinander liegen (Deckbreite 580 mm)!

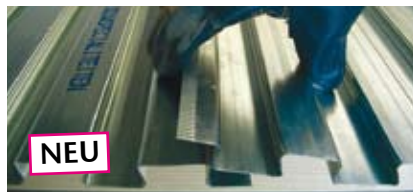

NEU

6 In Räumen von genau einer Plattenlänge (Badezimmer) können in der Breite größere Flanschüberlappungen ausgeführt werden, um die gegebenen Raummaße einzuhalten.

7 In Feuchträumen muss die verbleibende Dielung mit entsprechenden Ventilationsöffnungen versehen werden. Diese können auf einfache Weise mit einem entsprechenden Bohrer realisiert werden.

8 Bei Einsatz einer Fußbodenheizung werden die Heizungsrohre mit Hilfe von Sonderclips (aus unserem Zubehörprogramm) auf dem Oberflansch der LEWIS®-Platten montiert.



Grundsätzlich sollten nur Kunststoff- oder kunststoffummantelte Heizungsrohre eingesetzt werden. Die LEWIS®-Platten dürfen nicht mit der Tragkonstruktion verbunden werden, sondern müssen schwimmend verlegt werden! In jedem Falle sind die Verarbeitungshinweise und Bestimmungen des Heizungshandwerkes zu beachten.

1.2 Standardaufbau schwimmende Verlegung

1 Standard Schallschutz

Die LEWIS®-Trittschallschutzstreifen mineralisch (Abmessung 1.000x100x25 mm) werden entweder auf den Balken oder quer zur Laufrichtung der Dielung verlegt.

- Einsatzbereich bei einem Balkenabstand von 500 - 900 mm

- einer Verkehrslast bis 2,5 kN/qm

2 Hochwertiger Schallschutz

Bei gehobenen Ansprüchen an den Trittschallschutz und an die Belastung ist der Einsatz der hochwertigen Sylomer® Schallschutzstreifen (aus unserem Zubehörprogramm) anzuraten. Bitte das gesonderte Datenblatt LEWIS®-Schwalbenschwanzplatten auf Sylomer® TSS Schallschutzstreifen beachten!

- Einsatzbereich bei einem Balkenabstand von 500 - 1.500 mm

- einer Verkehrslast bis 5,0 kN/qm

- Balkenbreite kleiner als 100 mm

1.3 Direkt auf die Tragkonstruktion



Die Platten sollten während der Verarbeitungsphase vorübergehend fixiert werden, um eine bessere Steifigkeit zu erreichen. Dies kann z.B. erreicht werden, wenn in größeren Abständen keilförmige Holzklötzchen mit Schrauben auf der Tragkonstruktion befestigt werden. Nach dem Abbinden der Vergussmasse entfernt man die Klötze und vergießt die Löcher. Auch durch Verschrauben mit LeHo-Fix der Platten untereinander lässt sich die Steifigkeit verbessern.

1.4 Direkt auf die alte Dielung

1 Die LEWIS®-Platten werden parallel zur Dielung verlegt.

2 Die Überlappung von ca. 100 mm in der Längsrichtung soll immer vollflächig auf dem Schallschutzstreifen aufliegen.



2 Wandanschlüsse



2.1 Standardaufbau

- 1 Die LEWIS®-Schwalbenschwanzplatten müssen von allen aufgehenden Bauteilen mit den LEWIS®-Randdämmstreifen (10-20 mm je nach Wandbeschaffenheit) mineralisch aus nicht brennbarem Material getrennt (freigehalten) werden. Dies gilt auch beim Einsatz einer Fußbodenheizung auf den LEWIS®-Schwalbenschwanzplatten.
- 2 Kontaktbrücken zu Heizungsanschlüssen, Leitungen und bei Rohrdurchbrüchen sind unbedingt zu vermeiden und müssen ebenfalls mit einem LEWIS® Randdämmstreifen entkoppelt werden.

2.2 Wasserbeständige Ausführung



Wir empfehlen eine Abdichtung gemäß den geltenden DIN-Vorschriften auf dem Estrich und eine entsprechende Wannenausbildung im Übergangsbereich Wand-Boden.

2.3 Leichte Trennwände

Ständerwände oder z.B. Gasbetonsteine können direkt auf den fertigen Fußboden gesetzt werden

2.4 Sonderfälle

- 1 Ist keine Trittschalldämmung erforderlich, können die LEWIS®-Platten auch direkt auf die neuen Dielungen oder Balken verlegt und vernagelt werden. Dies geschieht mit LEWIS®-Schraubnägeln, welche durch die Oberflansche eingeschlagen werden.
- 2 Bei alten Balken oder Dielungen sollten die Platten durch den Unterflansch vernagelt werden.
- 3 Auf Betonträgern oder gemauerten Tragkonstruktionen müssen die Platten in Zementestrich gelegt und vorübergehend belastet werden, bis der Zementestrich abgebunden hat.

3 Verbundkonstruktion

3.1 Auf Holzbalken

Während der Verarbeitung muss die Tragkonstruktion vorübergehend abgestützt werden. Die Platten werden durch jeden Unterflansch mit Schraubnägeln für die Sonderanwendung (aus unserem Zubehörprogramm), Länge ca. 63,5 mm, Ø 3,4 mm (DIN 1052 Teil 2) mit der Tragkonstruktion verbunden. Die Nägel werden nur soweit eingeschlagen, dass sie mit dem Oberflansch bündig abschließen.

3.2 Auf Stahlträgern

Die Platten können genietet, verschraubt, punktgeschweißt oder mit Setzbolzen befestigt werden. Beim Einsatz momentfester Verbindungen mit Setzbolzen sollten mindestens 4 Stück pro Plattenbreite auf dem Träger befestigt werden.

Zur Vermeidung von Schwundrissen (insbesondere im Bereich der Befestigung) sollte eine zusätzliche Bewehrung eingelegt werden.

3.3 LEWIS®-Schwalbenschwanzplatten im Außenbereich

Bitte das gesonderte Datenblatt Balkone und Terrassen beachten. Unteransichten und der Witterung ausgesetzte Profilflächen müssen einen zusätzlichen Schutzanstrich erhalten.

4 Kürzen und Aussparen



Falls die Platten bearbeitet werden müssen, kann dies mit einer Trennscheibe „Flex“, Stichsäge oder einem elektronischen Knapper erfolgen.

P.S. Es ist auch möglich, mit entsprechenden Geräten den bereits vergossenen Boden zu bearbeiten.

5 Vergussmasse

5.1 Allgemein

Die LEWIS®-Platten dienen nur als Schalung und erst nach dem Abbinden der Vergussmasse übernehmen sie ihre Funktion als Bewehrung. Daher ist es nicht möglich, in die Vergussmasse sofort Fliesen, keramisches Material, Terrazzo oder dergleichen zu verlegen. Die Verarbeitung muss nach den geltenden Normen und Vorschriften des Handwerks durchgeführt werden.



5.2 Vergussmasse

- 1 Beton der Fertigungsstufe C20/25 oder C30/37 nach DIN 1045, Körnung 0/8 mm.
- 2 Zementestrich der Fertigungsstufe C20/F4 oder C30/F6 nach DIN 18560, Körnung 0/8 mm.
- 3 Alternative Vergussmassen wie z.B. Anhydritestrich oder Gussasphaltestrich sind im Zulassungswortlaut des Institutes für Bautechnik nicht erwähnt. Ihre Anwendung erfolgt somit auf der Zulassung. Bezüglich Belastungsbalkenabständen unterliegen sie Auflagen. Ihre Qualität sollte mit einem CT C20/F4 bezüglich Druckbiegezugfestigkeit entsprechen. ! Sie bitte die Eignung der Produkte mit dem Hersteller ab.
- 4 Beim Einsatz von Fließestrichen müssen die Plattenstöße und Überlappungen abgedichtet werden (z.B. Klebeband, Bausilikon oder steifer Estrichmörtel).
- 5 Anhydritestrich ist nicht zu verwenden bei Nasszellen oder Räumen mit hohen Feuchtigkeitsbelastungen.

5.3 Verarbeitung

- 1 In der Zulassung Nr. Z-26.1-36 sind u.a. auch die Bestimmungen für die Ausführung der LEWIS®-Platten geregelt. Die Vergussmasse wird direkt auf die LEWIS®-Platten in der entsprechenden Vergussstärke über dem Oberflansch aufgebracht.

Verkehrslasten bis zu 3,5 kN/qm

CT C20/F4 oder C20/25 mit einer Vergussstärke von 34 mm über dem Oberflansch.

Verkehrslasten bis zu 5,0 kN/qm

CT C30/F6 oder C30/37 mit einer Vergussstärke von 39 mm über dem Oberflansch und einer zusätzlichen Bewehrung (Q188). Profilhöhe LEWIS® Platten 16 mm + Vergussstärke = Aufbauhöhe von ≥ 55 mm.

- 2 Beim Einbau einer Fußbodenheizung ist die Aufbauhöhe stark abhängig von der Produktart der Vergussmasse. Daher sind sehr unterschiedliche Estrichhöhen möglich! Es gelten die Datenblätter der Estrichhersteller und die DIN 185060-2.
- 3 Der Zementestrich oder Beton ist zu verarbeiten mit einem etwas höheren Feuchtigkeitsgrad als erdfeucht (w/z Wert 0,45), d.h. mit einem Setzmaß von 20 mm oder einem Ausbreitmaß von 115 mm. Für die Ausführung gelten die DIN 18353/18560 und die DIN 1045/1048.
- 4 Der Zementestrich oder Beton sollte quer zur Profilrichtung der Platten der Konsistenz entsprechend abgestrichen und verdichtet werden.
- 5 Um ein gleichmäßiges Austrocknen zu gewährleisten, muss der Zementestrich oder Beton mit einer Folie abgedeckt werden. Forciertes Trocknen der Vergussmasse muss vermieden werden (Schwundrissbildung).
- 6 Beachten der DIN 18560-2 und ggf. einen Fugenplan erstellen.



6.1 Allgemein

Die Wiederverwendung von vorhandenen Tragkonstruktionen und die sparsame Verwendung neuer recycelbarer Materialien machen den LEWIS®- Fußboden zu einem nachhaltigen "Renovierungs-Fußboden".

DÖBELI HOLZ

Holz für Haus und Garten



Sigismühle 4, 5703 Seon

Tel. 062 769 70 30, www.doebeli.ch

REPEL b.v. Spezialbaustoffe

Postfach 102 Pieter Zeemanweg 107
3300 AC Dordrecht Niederlande

Tel. +31 (0)78 6174400 Fax. +31 (0)78 6171006

E-mail: reppel@reppel.nl Internet: www.reppel.nl